




UNIPROF

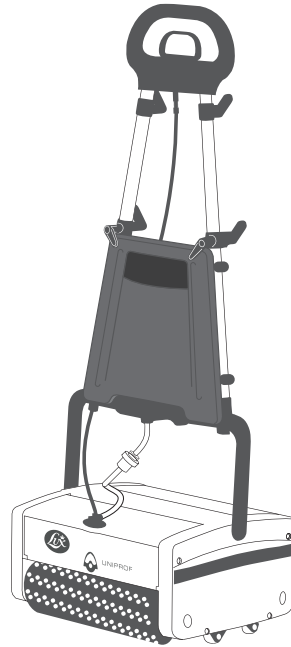

Manuale dell' utente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

UNIPROF è un valido supporto nel processo di pulizia. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la macchina.

- UNIPROF è un prodotto professionale che deve essere utilizzato solo da persone addeite e istruite al giusto utilizzo e anche alla manutenzione ordinaria dell'apparecchio. Le persone che hanno problemi fisici, mentali o non sono esperte nell'utilizzo corretto dell'apparecchio non sono autorizzate all'uso del prodotto senza un'opportuna supervisione al fine di tutelare la loro sicurezza. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.
- Confrontare le specifiche elettriche sull'etichetta (potenza, voltaggio, frequenza e ampere) con quelle della presa di corrente: tali dati devono corrispondere.
- Non toccare le parti in movimento.

- Il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla presa di corrente prima di cambiare le spazzole, pulire l'apparecchio e apportare la manutenzione.
- Non calpestare il cavo durante il funzionamento dell'apparecchio, questo potrebbe danneggiare il cavo o il prodotto.
- Prima di utilizzare il prodotto controllare che il cavo non sia danneggiato.
- Riparazioni o manutenzioni possono essere apportate solo da personale autorizzato Lux, utilizzando parti di ricambio originali Lux.
- Non provare mai a riparare l'apparecchio da soli.
- La riparazione dell'apparecchio UNIPROF deve essere eseguita solo da personale autorizzato Lux, utilizzando parti di ricambio originali Lux.
- Non utilizzare o riporre UNIPROF all'esterno in un ambiente con condizioni meteorologiche umide.
- UNIPROF non è adatto per la pulizia di sostanze pericolose.

- Non utilizzare UNIPROF vicino a materiale infiammabile, fumo o espositivo. Non spruzzare alcun gas infiammabile sull'apparecchio, potrebbe esplodere.
- Prima di utilizzare l'apparecchio scegliere le spazzole adatte. Utilizzare solo la spazzola appropriata seguendo le indicazioni fornite del pavimento o del tappeto. In caso di dubbi, testare l'apparecchio su una piccola superficie in un'area nascosta.
- La garanzia esclude i danni causati da una pulizia eccessiva dell'apparecchio.
- **Attenzione:** UNIPROF non deve essere utilizzato quando il livello dell'acqua sul pavimento è superiore a 2mm.
- **Attenzione:** La garanzia esclude i danni causati dall'utilizzo di detersivi schiumogeni.




Questo simbolo sull'apparecchio o sulla scatola indica che il prodotto non può essere considerato come rifiuto domestico. Infatti, l'apparecchio deve essere portato in un centro assistenza Lux o al personale garantito da Lux per lo smaltimento delle parti elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che il prodotto sia smaltito correttamente, si eviteranno eventuali conseguenze negative sia per l'ambiente che per la salute umana.

DATI TECNICI

		UP240	UP240P	UP340P	UP440P
Potenza	Watt	400	400	626	1000
Voltaggio	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Rotazione	U/min	650	650	650	650
Larghezza di lavoro	mm	240	240	340	440
Serbatoio dell'acqua pulita	Lt	0	3	4	4
Vaschetta dell'acqua pulita	Lt	1.4	0	0	0
Vaschetta dell'acqua sporca	Lt	1.4	1.4	2.0	2.5
Pompa	Si/No	no	yes	yes	yes
Peso	kg	20.0	21.5	25.0	29.5
Larghezza	mm	240	240	340	440
Altezza	mm	378	378	378	378
Peso dell'apparecchio (senza impugnatura)	mm	210	210	210	210
Livello di rumorosità	db(A)	68	68	69	71
Vibrazioni	m/s ²	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5


ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

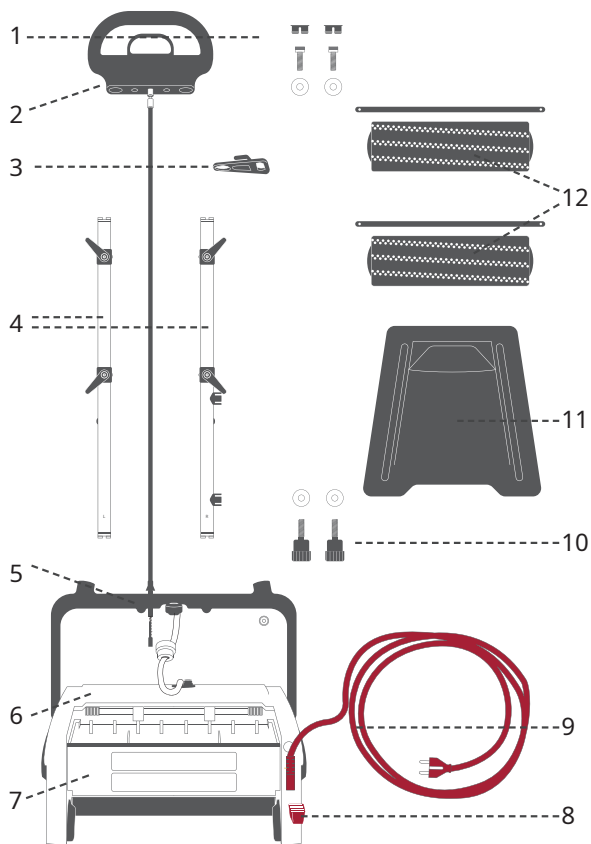

Parti dell'apparecchio

1. Viti e rondelli
2. Impugnatura superiore e maniglia per il rilascio dell'acqua
3. Porta cavo
4. Tubolari sinistra e destra
5. Impugnatura inferiore
6. Apparecchio
7. Vaschetta dell'acqua sporca
8. Pedale di sicurezza
9. Cavo
10. Viti e rodendell inferiori
11. Serbatoio dell'acqua
12. Spazzole (confezionate separatamente)

ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

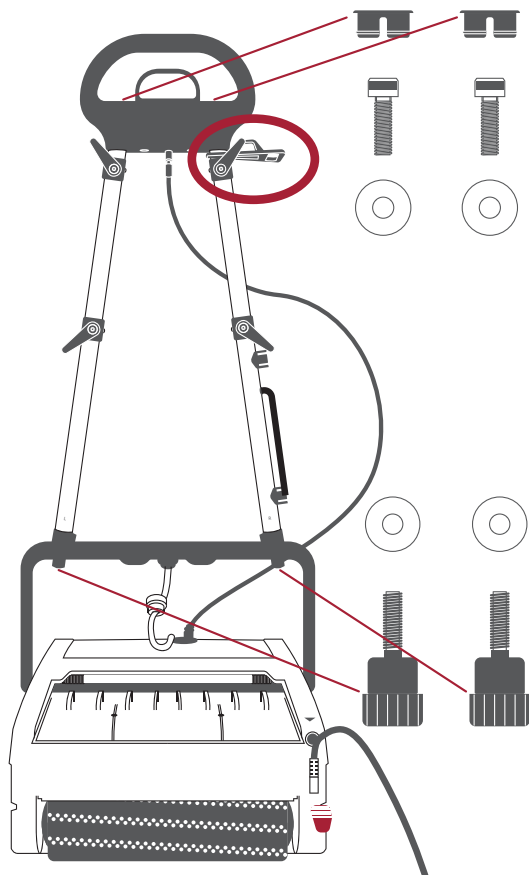

Assemblare l'apparecchio

Per assemblare l'apparecchio posizionarsi dietro di esso sul lato del pedale di sicurezza.

Inserire i due tubolari nell'impugnatura inferiore. L'etichetta „R BOTTOM REAR“ deve essere posizionata sul lato inferiore del pedale. Stringere con forza le viti con la chiave a brugola.

Inserire il gancio porta cavo a destra dell'impugnatura (sul lato del pedale) con il gancio per il cavo sul lato superiore.

Montare l'impugnatura superiore sopra ai tubolari. Assicurarsi che l'etichetta sull'impugnatura sia rivolta verso il basso.


Bloccare le impugnature con viti e rondelle. Inserire i tappi forniti.

ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO



Porta cavo

Inserire il cavo nel gancio previsto e fissarlo per non strapparlo o romperlo.

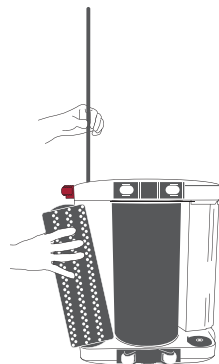


Assemblare / cambiare le spazzole

! Scollegare sempre il cavo di alimentazione !

Posizionare l'apparecchio sul lato opposto al pedale di sicurezza. Inserire la spazzola nell'apposito supporto e fissarla infilando l'asse.

Scegliere la spazzola più adatta alla tipologia di pavimento.

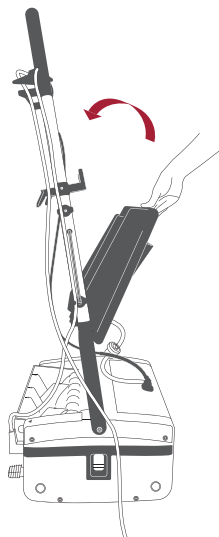


Montaggio del serbatoio dell'acqua e del cavo Bowden

Stando davanti all'apparecchio posizionare il serbatoio dell'acqua sulla valvola. Inclinare il serbatoio dell'acqua in posizione verticale fino a quando non si sblocca.

Bloccare il serbatoio dell'acqua con le apposite leve.


Inserire il cavo Bowden nella pompa.

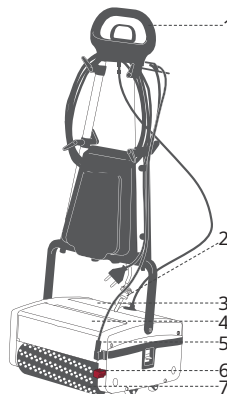

Descrizione dell'apparecchio



1. Impugnatura superiore e maniglia per il rilascio dell'acqua
2. Tubo dell'acqua con filtro
3. Vaschetta dell'acqua pulita / scompartimento della pompa
4. Vaschetta dell'acqua sporca
5. Protezione da sovraccarico del motore
6. Pedale di sicurezza
7. Spazzola

FUNZIONAMENTO

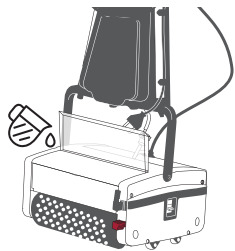


Riempimento del serbatoio / Vaschetta

Riempire il serbatoio / vaschetta con acqua del rubinetto. Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta la pompa può emettere suoni rumorosi, fino a quando l'acqua non raggiunge l'ugello.

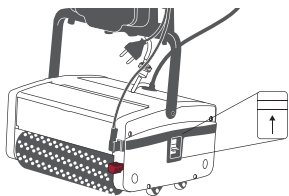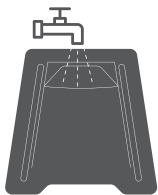


Pulizia e trasporto

Cursore in posizione superiore
– l'apparecchio viene messo in funzione
Cursore in posizione inferiore
– l'apparecchio può essere trasportato

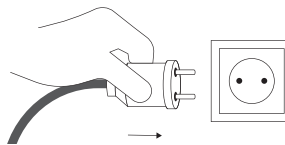

Alimentazione elettrica


Inserire la spina nella presa della corrente. Fare attenzione a non calpestare il cavo dell'alimentazione, in quanto si potrebbe danneggiare. Si consiglia di tenere in mano il cavo dietro la schiena mentre si pulisce.

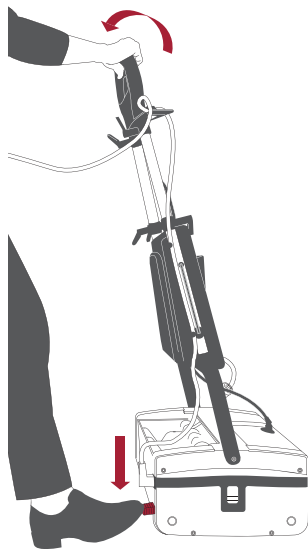

Funzione

Per mettere in funzione UNIPROF premere il pedale di sicurezza e tirare l'impugnatura verso di sé l'apparecchio poggia sul pavimento e le spazzole ruotano. **Attenzione: Se l'impugnatura viene tirata non è possibile premere il pedale di sicurezza.**

FUNZIONE

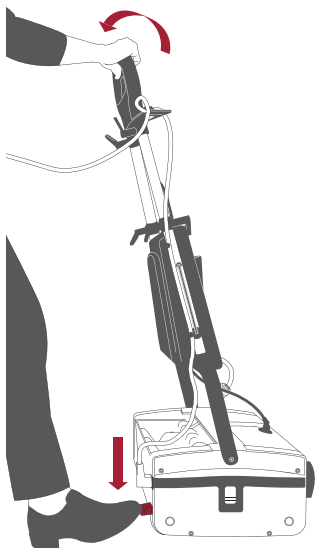


Pulizia: Spostando in avanti l'apparecchio viene rilasciata l'acqua sul pavimento tenendo in mano il cavo per non romperlo.

Raccolta acqua / asciugatura: Portando in dietro UNIPROF si raccoglie lo sporco nel vassoio di raccolta dell'acqua sporca. Spostando indietro l'apparecchio non viene rilasciata l'acqua.

Principio di funzionamento

L'acqua viene rilasciata sul pavimento.

Le spazzole ruotano in senso opposto, strofinando sul pavimento e trasportando contemporaneamente lo sporco. La lama montata sul vassoio di raccolta dell'acqua sporca serve per raccogliere lo sporco.

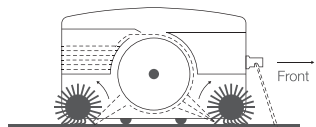


Pressione della spazzola

La pressione della spazzola può essere regolata sul lato sinistro dell'apparecchio in 4 diverse posizioni:

(Up: maggiore pressione;
Down: minore pressione).

Per proteggere l'apparecchio ed il pavimento entra in funzione lo spegnimento automatico. In questo caso meglio verificare che le spazzole sia state montate nel modo adeguato e che la pressione sia giusta.

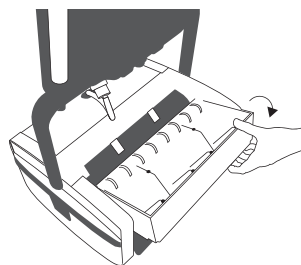

Pulizia

Per pulire il pavimento, alzare il serbatoio d'acqua sporca ed inclinarlo sul corpo centrale. Ciò fa sì che l'acqua non venga raccolta.






PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO



Pulizia del tamburo

Assicurarsi che i vassoi dell'acqua siano stati rimossi e che la spina sia stata rimossa dalla rete elettrica.

Poggiare l'apparecchio su un lato e pulire il tamburo ed il corpo centrale con un panno umido.

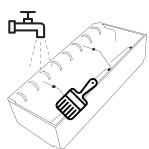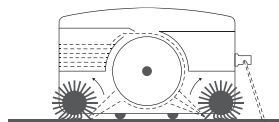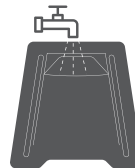

Pulizia della vaschetta e delle spazzole

Pulire la vaschetta e le spazzole sotto l'acqua corrente.

Pulizia dopo l'utilizzo di detersivi

Svuotare il serbatoio e riempirlo con 0,5 l di acqua. Far uscire l'acqua sul pavimento per ripulire la valvola ed il tubo, dopodichè raccogliere l'acqua con UNIPROF. Scollegare l'apparecchio. Pulire il vassoio dell'acqua sporca e le spazzole con acqua corrente. Riporre le spazzole in posizione verticale su un ripiano (non nell'apparecchio) Pulire la batteria


PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO



Ridimensionamento della pompa


Rimuovere il coperchio tirando verso l'alto e pulire la cavità

Protezione da sovraccarico del motore

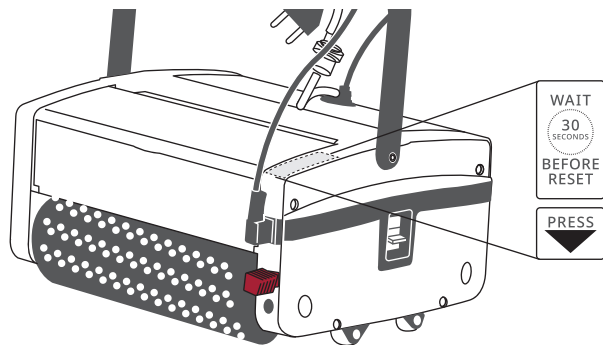

Utilizzare solo gli alimentatori adatti, come indicato sull'etichetta. Se il motore si surriscalda (alimentazione elettrica inadeguata, spazzole o tamburo otturato) scatta la protezione. Correggere la causa che genera il sovraccarico del motore; attendere 30 secondi e premere la protezione da sovraccarico e continuare a lavorare.

ACCESSORI OPZIONALI

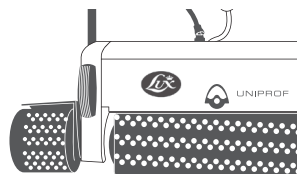


Spazzola laterale

La spazzola laterale è ideale per pulizie bordi delle pareti. Prima di tutto sistemare i para spruzzi sul corpo dell'apparecchio.

Trasporto

Utilizzare il carrello Mobilux per trasportare UNIPROF per lunghi tragitti fissato sul lato del pedale.

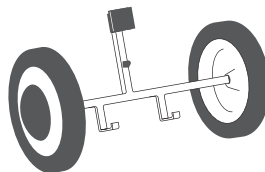

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Cause	Risoluzione dei problemi
L'apparecchio non si accende	L'apparecchio é in posizione di trasporto	Cambiare la posione dell'apparecchio
	Manca la corrente nella presa	Controllare l'interruttore di sicurezza
Le spazzole non ruotano	Motore sovraccarico	attendere 5 minuti che il motore si raffreddi e poi si accenda nuovamente
	Errata combinazione delle spazzole	Controllare le spazzole
L'apparecchio non raccoglie l'acqua dal pavimento	La spazzole sono consumate o la pressione non é corretta	Cambiare la posione dell'apparecchio
	La vaschetta dell'acqua sporca non é assemblata correttamente o é difettosa	Controllare l'interruttore di sicurezza
L'apparecchio non rilascia l'acqua sul pavimento	L'ugello é otturato	attendere 5 minuti che il motore si raffreddi e poi si accenda nuovamente
	Pompa é difettosa	Controllare le spazzole
	Filtro dell'acqua / valvola sono otturate	Pulire le varie parti dell'apparecchio
	Micro interruttore della pompa é difettoso	Contattare il servizio assistenza Lux
	Alimentazione della pompa difettosa	Controllare il cavo
La batteria non ruota	Ingranaggio del tamburo difettoso	Contattare il servizio assistenza Lux
	Dello sporco é bloccato fra il tamburo e la vaschetta dell'acqua sporca	Pulire le varie parti dell'apparecchio
	La copertura in neopren é allentata	Contattare il servizio assistenza Lux
La pompa emette un rumore fastidioso	Manca l'acqua nel serbatoio	Riempire il serbatoio
	L'ugello é otturato	Pulire le varie parti dell'apparecchio